



スタートガイド


MZK-SC300N2

Version: MZK-SC300N2_QIG-A_V1.1

- 本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順で本製品を設定してください。また、設定終了後は本紙を大切に保管してください。
- 本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、本紙裏面の「ユーザーズ・マニュアルの参照方法」を参照してください。
- 本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。

本製品の特長

ゲーム機、デジタル家電、パソコンなど、あらゆるネットワーク機器をワイヤレス化することができます。

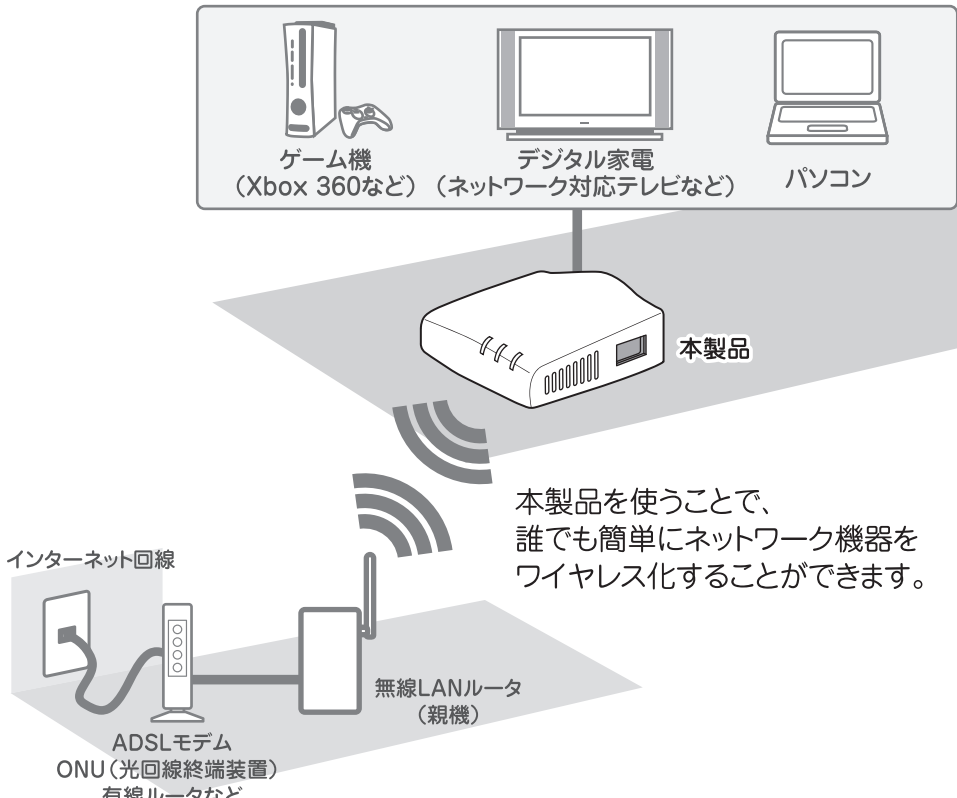

手順の確認

STEP 1 親機を確認する

※親機がインターネットに問題なく接続できることを確認してください。

STEP 2 親機につなげる

- 親機に WPS ボタンがあるときは
→「STEP 2 親機につなげる(WPS ボタン編)」で親機に接続します。
- 親機に WPS ボタンがないときは
→「STEP 2 親機につなげる(手動設定編)」で親機に接続します。
※「WPS ボタン編」でうまく接続できないときは、「手動設定編」を参照し、設定してください。

STEP 3 ネットワーク機器をつなげる

※接続したいネットワーク機器（ゲーム機やデジタル家電、パソコンなど）を本製品につなげます。

STEP 4 接続を確認する

必要なものを準備する


●同梱物

- ☐ MZK-SC300N2 (本製品)
- ☐ ACアダプタ
- ☐ LANケーブル
- ☐ スタートガイド(本紙)
- ☐ 安全に関する説明書／保証書
- ☐ USB電源ケーブル(※FFP-PKR03には含まれません)

●別途用意してください

- ☐ 無線LANルータ
- ☐ インターネットに接続できる環境
- ☐ 「LANポート」を搭載したゲーム機(Xbox 360など)、デジタル家電(ネットワーク対応テレビなど)、パソコン

各部の名称

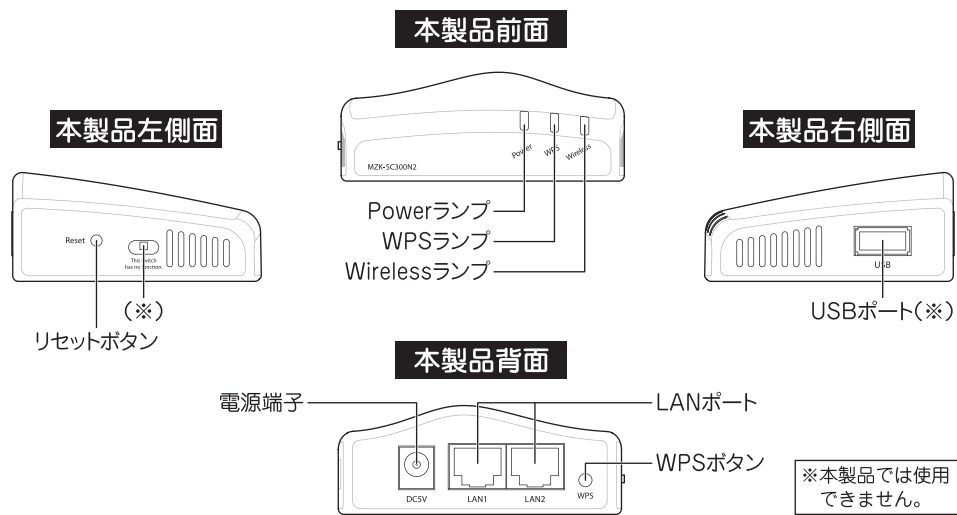


注意事項

- 現在インターネットを利用されていない方は、先にインターネット開通の申し込みをしてください。
- 本製品に接続するゲーム機やデジタル家電に LAN ポートがあることを確認してください。
※本製品とゲーム機やデジタル家電を接続する際、LAN ポートが必要になります。
- ひかり TV などデータ転送量の多いものは、無線電波では正常に転送できないため視聴することができません。

STEP 1 親機を確認する


はじめに以下の内容を確認します。

- 1 お使いの無線 LAN ルータ（親機）が、問題なくインターネットに接続できることを確認します。

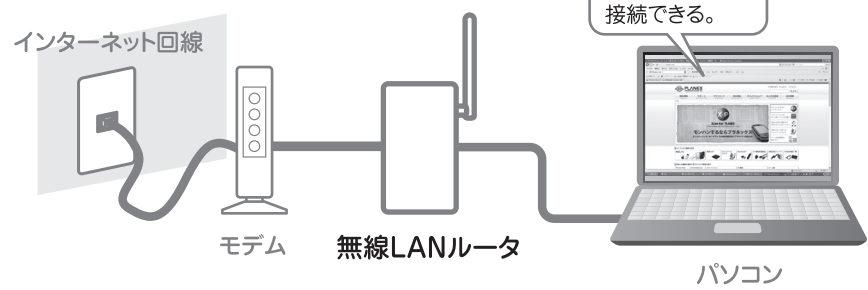

！ 本手順で設定するには、無線LANルータが別途必要です。無線LANルータがないときは用意してください。

- 2 お使いの無線 LAN ルータ（親機）が WPS 機能に対応しているか確認します。無線 LAN ルータに付属の取扱説明書などを参照し、確認してください。

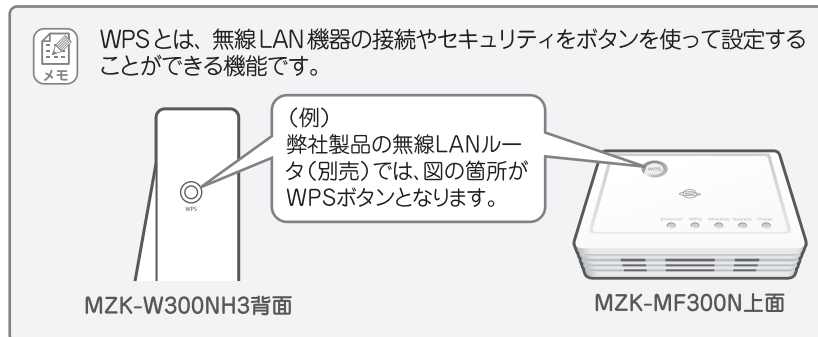

▶ WPS ボタンがあるとき

本紙の「STEP 2 (WPS ボタン編)」→「STEP 3」→「STEP 4」の順に手順を進めてください。

▶ WPS ボタンがないとき


本紙の「STEP 2 (手動設定編)」→「STEP 3」→「STEP 4」の順に手順を進めてください。

STEP 2 親機につなげる(WPS ボタン編)


- ！ ●本手順では WPS 機能を使った手順でご説明しています。親機が WPS 機能に対応していないときは、右記の「手動設定編」を参照してください。
- 本紙で指示があるまで LAN ケーブルを本製品に接続しないでください。
- 複数台の本製品を使用するときは、本製品の IP アドレスの変更が必要です。詳しくは、本紙裏面の「困ったときは」を参照してください。

1. 本製品の電源を入れる

- 1 本製品背面の電源端子とコンセントを、付属の AC アダプタで接続します。(本製品の電源がオンになります)

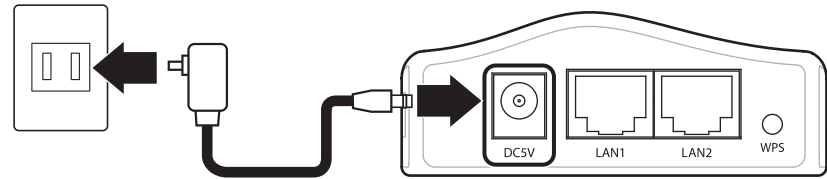


- 2 本製品前面の「Power」ランプが点灯し、「Wireless」ランプが点灯→点滅することを確認します。

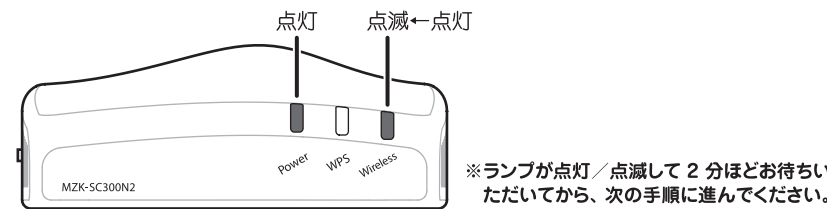


2. 親機につなげる


- 1 無線 LAN ルータ（親機）の WPS ボタンを押し、2 分以内に 2 の操作を行います。

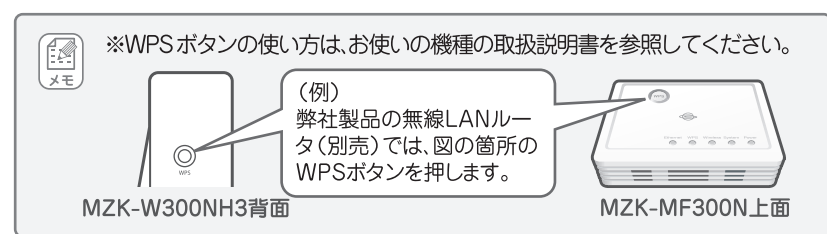

- 2 本製品背面の「WPS」ボタンを 3 秒以上押し続けて離します。「WPS」ランプが緑色で点灯します。

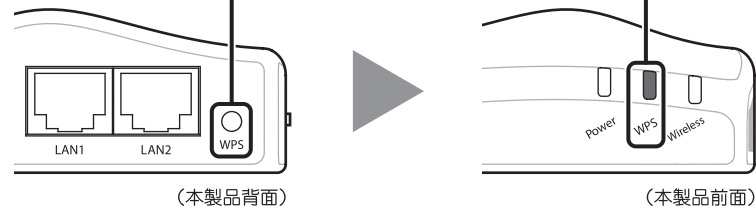


- 3 ①「WPS」ランプが点灯します。
②「WPS」ランプが消灯します。

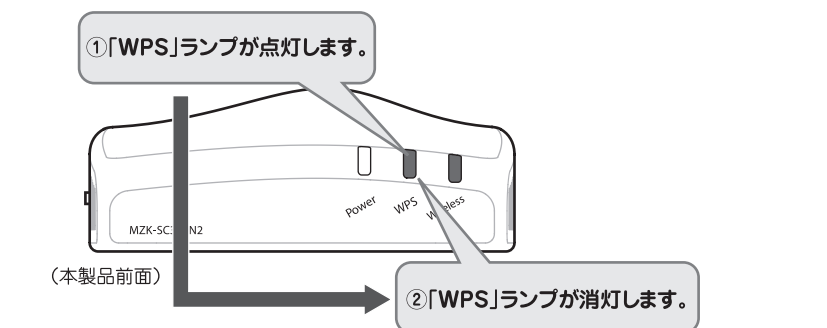

- ！ ●「WPS」ランプが点灯のときは、まだ接続されていません。
- 「WPS」ランプが点灯しないときは、2 からやり直してください。
- 2 分以上経過しても接続が確立しないときは、1 からやり直してください。

- 4 本製品に接続している AC アダプタを取り外します。

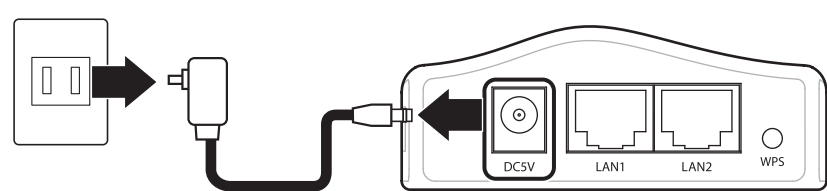

以上で親機への接続は完了です。引き続き「STEP 3」へ進んでください。

！ 「WPS ボタン編」で接続できないときは、右記の「親機につなげる(手動設定編)」を参照してください。

STEP 2 親機につなげる(手動設定編)

- ！ ●手動で親機と接続するときや、左記の「WPS ボタン編」で親機とうまく接続できないときは、こちらを参照してください。
- 設定に使用するパソコンが無線 LAN 通信しているときは、無線 LAN を無効にしてください。
- 複数台の本製品を使用するときは、本製品の IP アドレスの変更が必要です。詳しくは、本紙裏面の「困ったときは」を参照してください。

1. 接続するネットワークを調べる

接続先の無線 LAN ルータ（または無線 LAN アクセスポイント）のセキュリティ情報を確かめて、以下の表に記入します。

| | 名称 | 接続先のセキュリティ情報 |
|-----|------------|---|
| (イ) | SSID (接続名) | |
| (ロ) | 認証タイプ | <input type="checkbox"/> WEP <input type="checkbox"/> WPA <input type="checkbox"/> WPA-PSK <input type="checkbox"/> WPA2 <input type="checkbox"/> WPA2-PSK |
| (ハ) | 認証方式 | <input type="checkbox"/> オープン <input type="checkbox"/> シェアード <input type="checkbox"/> WPA-PSK <input type="checkbox"/> WPA2-PSK |
| (ニ) | キーの長さ | <input type="checkbox"/> 64-bit <input type="checkbox"/> 128-bit ※表の(ロ)が「WEP」のとき |
| (ホ) | 暗号化 | <input type="checkbox"/> TKIP <input type="checkbox"/> AES ※表の(ロ)が「WEP」以外のとき |
| (ヘ) | キーフォーマット | <input type="checkbox"/> 16 進数(Hex) <input type="checkbox"/> 文字列(ASCII・パスフレーズ) |
| (ト) | デフォルトキー | <input type="checkbox"/> キー 1 <input type="checkbox"/> キー 2 <input type="checkbox"/> キー 3 <input type="checkbox"/> キー 4 ※表の(ロ)が「WEP」のとき |
| (チ) | 暗号化キー | |


※暗号化キーは、WEP のときは「WEP キー」を、TKIP/AES のときは「パスフレーズ」を記入してください。
※セキュリティ情報の確認方法は、お使いの無線 LAN ルータ（または無線 LAN アクセスポイント）の取扱説明書を参照してください。

2. 本製品をパソコンとつなげる


- 1 パソコンの電源をオフにします。




- 2 本製品背面の LAN ポートとパソコンの LAN ポートを、付属の LAN ケーブルで接続します。

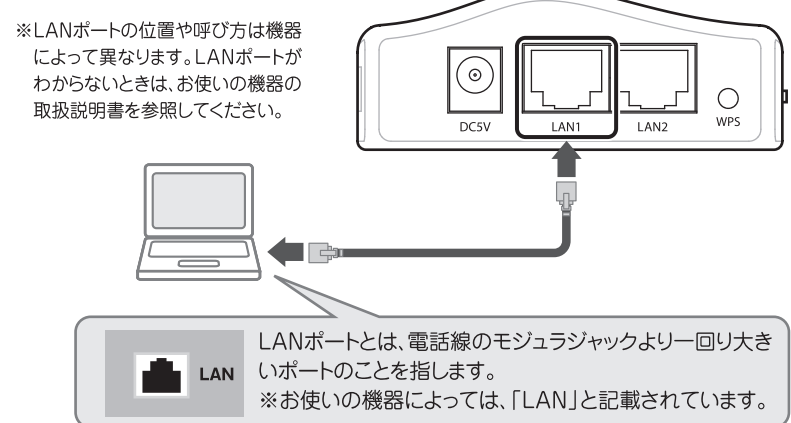

- 3 本製品背面の電源端子とコンセントを、付属の AC アダプタで接続します。(本製品の電源がオンになります。)

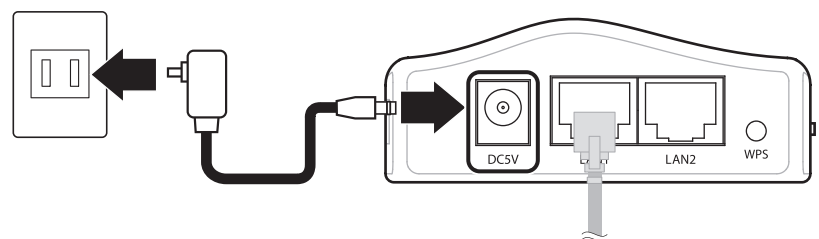

- 4 本製品前面の「Power」ランプが点灯し、「Wireless」ランプが点灯→点滅することを確認します。

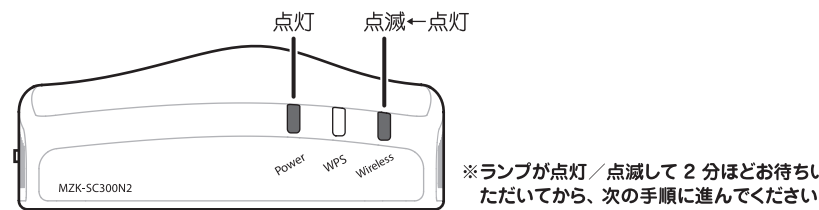

- 5 パソコンの電源をオンにします。




「STEP 2 親機につなげる(手動設定編)」 裏面へつづく

STEP 2「親機につなげる（手動設定編）」のつづき

3. 本製品を設定する


- 1 WEB ブラウザを起動します。
- 2 アドレス欄に「sc.setup」を入力し、<Enter> キーを押します。
- 3 「sc.setup」を入力しても WEB 設定画面が表示されないときは、[192.168.1.249]を入力して、手順3に進んでください。それでも表示されないときは、右記の「困ったときは」を参照してください。

- 3 下記内容を入力し、設定画面にログインします。
 - ① ユーザ名に半角英数で「admin」を入力します。
★MacOS のときは「名前」欄に「admin」を入力します。
 - ② パスワードに半角英数で「password」を入力します。
 - ③ [OK] ボタンをクリックします。
★MacOS のときは [ログイン] をクリックします。

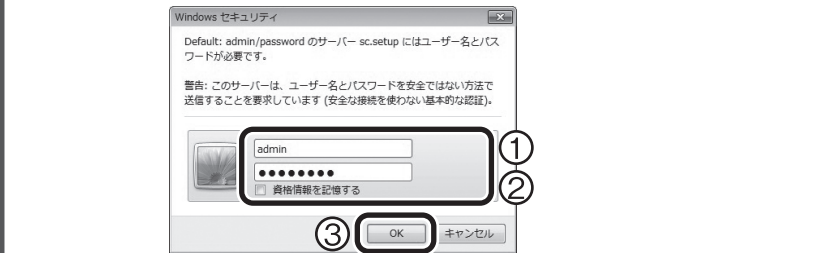

- 3 WEB 設定画面にログインできないときは、入力した文字に間違いがないか再度確認してください。

- 4 WEB 設定画面のトップページが表示されます。「セットアップウィザード」をクリックします。

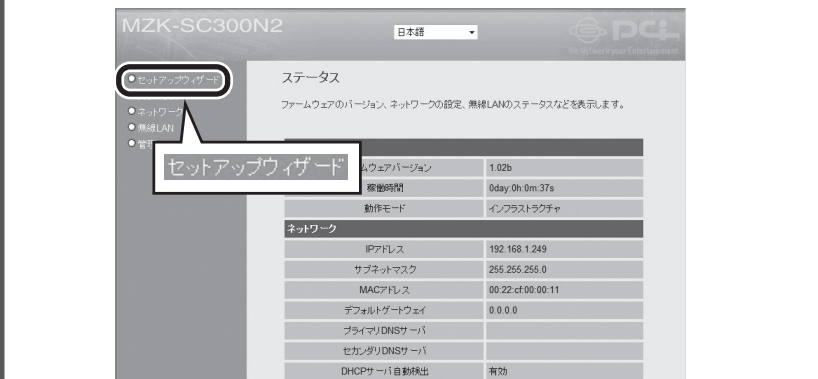

- 5 「次へ」をクリックします。



- 6 ①「STEP2 親機につなげる（手動設定編）」の「1. 接続するネットワークを調べる」で記入した表を参照し、(イ)に記入したSSID（接続名）を一覧から選んで「選択」にチェックを入れます。
②「次へ」をクリックします。




- 6 ●SSID（接続名）が表示されないときは、[更新]をクリックして、再検索してください。
●上記を行っても SSID（接続名）が表示されないときは、無線 LAN ルータの電源が入っているか、または調べた SSID（接続名）に誤りがないか確認してください。
●無線 LAN ルータ側の設定で、SSID（接続名）の通知を無効（ステルスまたは ANY 接続拒否）にしているときは、「SSID」欄に表の (イ)と同じ SSID を直接入力してください。
●上記の画面がエラーで表示されるときは、ログインし直してください。


右上に進みます ➡

- 7 「STEP 2 親機につなげる（手動設定編）」の「1. 接続するネットワークを調べる」で記入した表を参照し、設定を行います。


- 表の (ロ) 認証タイプが「WEP」のとき
- ①「プロファイル名」に任意のプロファイル名を入力します。
 - ②「認証方式」で表の (ハ) に記入した認証方式を選びます。
 - ③「WEP キー長」で表の (ニ) に記入したキーの長さを選びます。
 - ④「キーフォーマット」で表の (ヘ) に記入したキーフォーマットを選びます。
 - ⑤「デフォルトキー」で表の (ト) に記入したデフォルトキーを選びます。
 - ⑥「WEP キー 1*」に表の (チ) に記入した暗号化キーを入力します。
 - ⑦「次へ」をクリックします。
*⑤で選択したキーの番号が、WEP キーの番号に相当します。

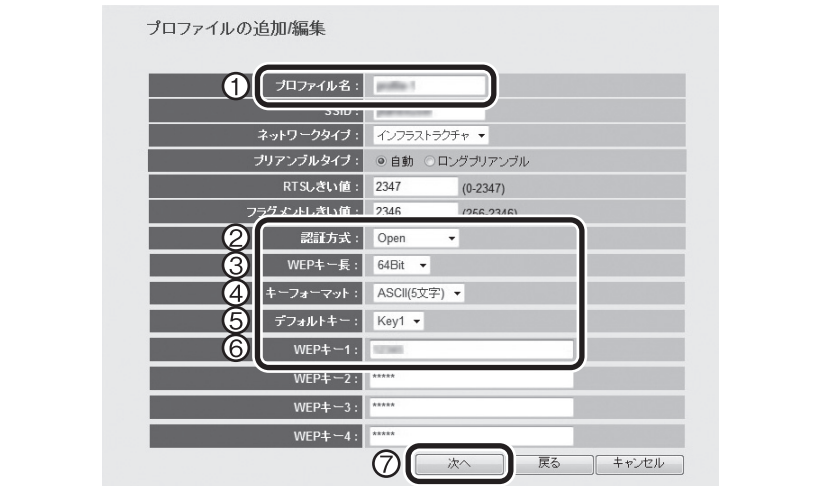

- 表の (ロ) 認証タイプが「WEP」以外のとき
- ①「プロファイル名」に任意のプロファイル名を入力します。
 - ②「認証方式」で表の (ハ) に記入した認証方式を選びます。
 - ③「暗号化」で表の (ホ) に記入した暗号化の種類を選びます。
 - ④「パスワード」に表の (チ) に記入した暗号化キーを入力します。
 - ⑤「次へ」をクリックします。

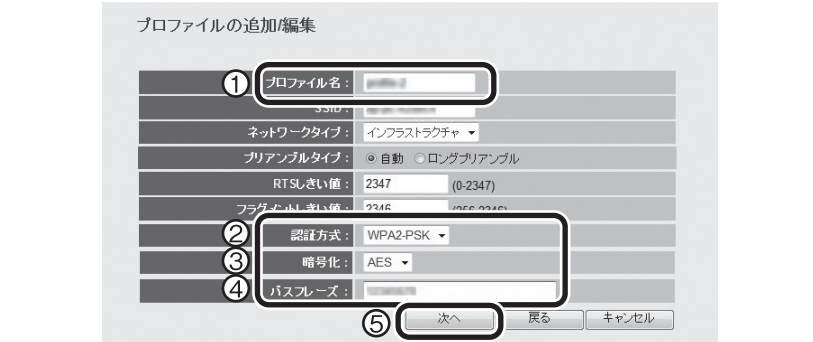


- 8 「LAN セットアップ」画面が表示されます。設定内容を確認して、[適用] をクリックします。

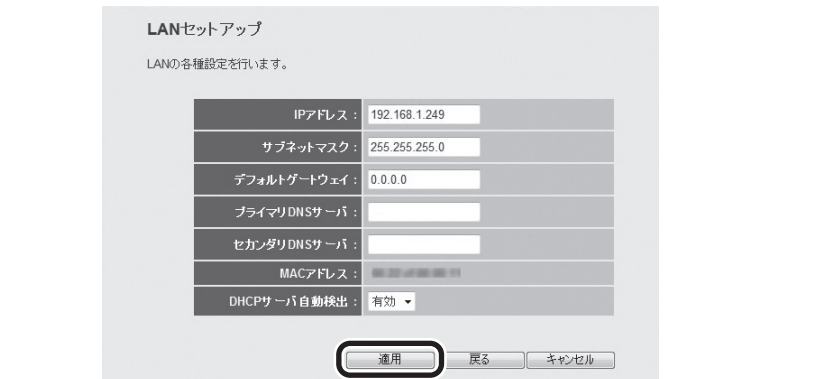


- 8 ●本製品を複数台使用するとき、IP アドレスが重複しないように設定する必要があります。上記の「LAN セットアップ」画面で、IP アドレスを「192.168.1.XXX」*に設定してください。
※「192.168.1.XXX」の「XXX」には、他の機器と重複しない「2～248」の値を設定してください。

- 9 本製品が再起動します。カウントが「0」になって再起動が終了したら、[OK] をクリックします。

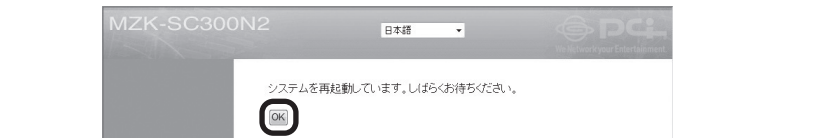

- 10 本製品の再起動後、WEB ブラウザに「表示できません」などと表示されますが、画面右上の「x」をクリックし、WEB ブラウザを閉じます。

- 11 本製品に接続している AC アダプタを取り外した後、LAN ケーブルを取り外します。

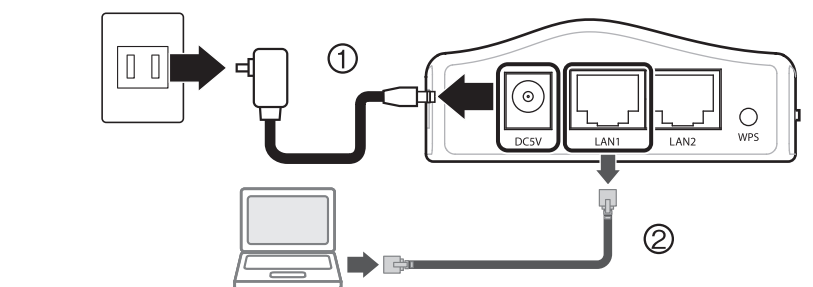

以上で親機への接続は完了です。引き続きSTEP 3へ進んでください。


STEP 3 ネットワーク機器をつなげる

接続したいネットワーク機器 (Xbox 360、ネットワーク対応テレビ、パソコンなど) を、設定の完了した本製品に接続します。


- 1 ネットワーク機器 (Xbox 360、ネットワーク対応テレビ、パソコンなど) の電源をオフにします。




- 2 本製品の LAN ポート (LAN1、LAN2) と、ネットワーク機器 (Xbox 360、ネットワーク対応テレビ、パソコンなど) の LAN ポートを、付属の LAN ケーブルで接続します。本製品には、合計 2 台までのネットワーク機器を接続できます。

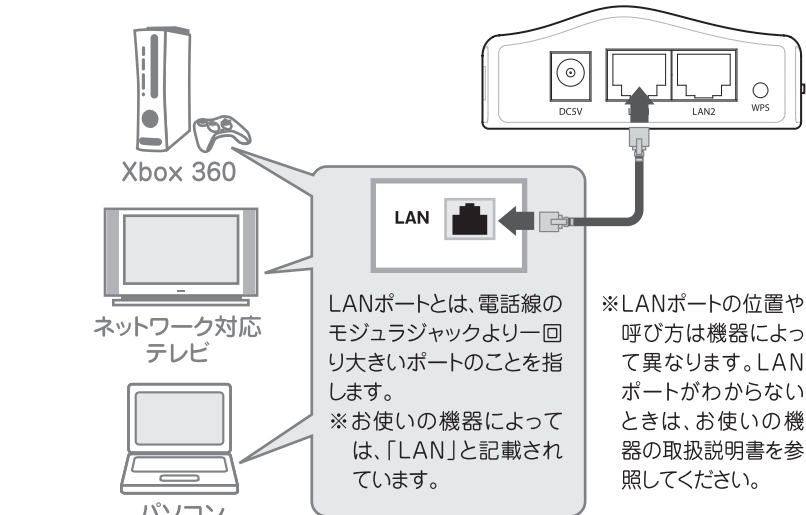

- 3 本製品背面の電源端子とコンセントを、付属の AC アダプタで接続します。(本製品の電源がオンになります。)

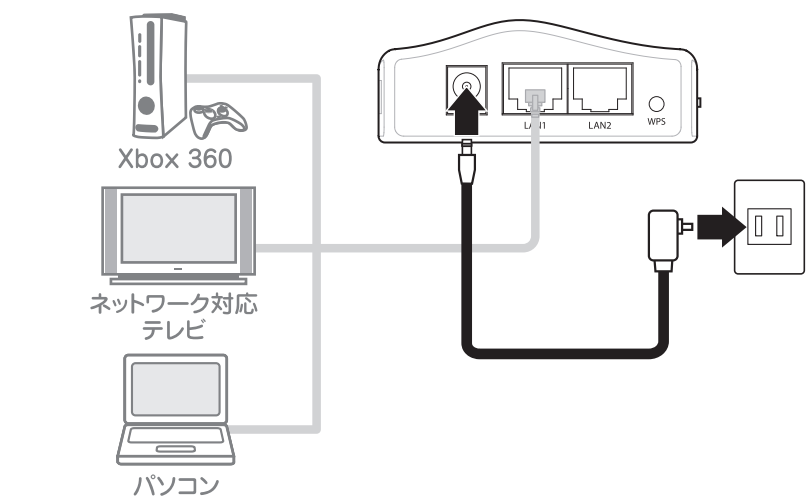

- 4 本製品前面の「Power」ランプが点灯し、「Wireless」ランプが点灯・点滅することを確認します。

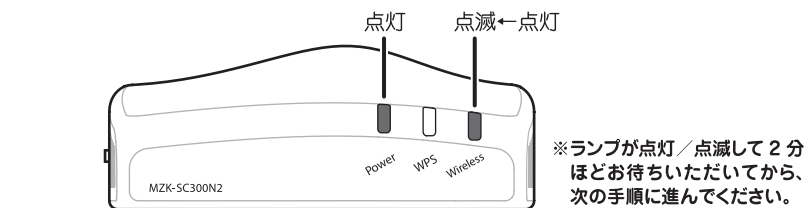

- 5 ネットワーク機器 (Xbox 360、ネットワーク対応テレビ、パソコンなど) の電源をオンにします。



以上で接続は完了です。引き続きSTEP 4へ進んでください。

STEP 4 接続を確認する

《Xbox 360 から接続を確認するとき》

- 1 「Xbox 360」より「システム設定」を選びます。




- 2 「ネットワーク設定」を選びます。
※「利用可能なネットワーク」画面が表示されたときは、「有線ネットワーク」を選びます。

右上に進みます ➡

- 3 「Xbox LIVE 接続をテスト」を選びます。

- 4 「ネットワーク接続をテストすると、Xbox LIVE から」の画面で、「はい」を選びます。

- 5 「ネットワーク」、「インターネット」、「Xbox LIVE」が「接続済み」になっていることを確認します。

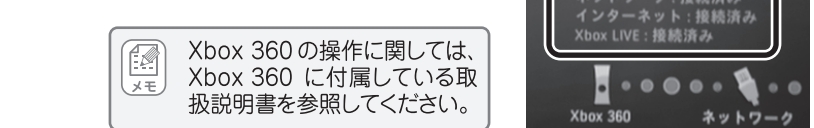

- 5 ●インターネットに接続できないときは、本製品と Xbox 360 の電源を入れ直し、再度「STEP 4」の ④ から行ってください。
●それでもうまくいかないときは、右記の「困ったときは」を参照してください。

以上で完了です。

《ネットワーク対応テレビから接続を確認するとき》

番組表やメニュー内のインターネット接続機能を使って、インターネットの確認を行います。

- 1 番組表やメニュー内のインターネット接続機能の使い方は、お使いの機器の取扱説明書を参照してください。

- 1 ●インターネットに接続できないときは、本製品とネットワーク対応テレビの電源を入れ直し、再度番組表などが表示できるか確認してください。
●それでもうまくいかないときは、右記の「困ったときは」を参照してください。
●ご契約内容やレンタル機器によって、ブロードバンドルータの設定変更や配線自体の変更が必要な場合がありますので、ご注意ください。
●ひかり TV などデータ転送量の多いものは、無線電波では正常に転送できないため視聴することができません。

以上で完了です。

《パソコンから接続を確認するとき》

- 1 WEB ブラウザを起動します。



- 2 アドレス欄に「http://www.planex.co.jp」と入力し、<Enter> キーを押します。



- 3 弊社のホームページが表示されていることを確認します。



- 3 ●インターネットに接続できないときは、本製品とパソコンの電源を入れ直し、再度ホームページが表示できるか確認してください。
●それでも表示できないときは、右記の「困ったときは」を参照してください。

以上で完了です。

サポート Q&A 情報

本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに掲載されています。詳しくは、

プラネックス MZK-SC300N2 で 検索

携帯電話から確認するときは、右記の QRコードを読み込んでください。

(http://www.planex.co.jp/mobile/)

困ったときは

ここでは本製品を設定するときの疑問や、トラブルの解決方法をご紹介します。また、本製品のその他のさまざまな設定に関しては、「ユーザーズ・マニュアル」を参照してください。ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、下記の「ユーザーズ・マニュアルの参照方法」を参照してください。

- 電源が入らない。
- 付属の AC アダプタが、本製品にしっかり差し込んであるか確認してください。
- 設定画面にログインできない。
- セキュリティソフトをご利用の場合は、一時的に停止していただき、再度お試しください。本製品の設定が終了しましたら、設定を元に戻してください。一時停止にする方法は、セキュリティソフトの取扱説明書などをご確認ください。
 - 設定するパソコンの IP アドレスが「自動取得」になっている必要があります。IP アドレスを手動で設定している場合は、「自動取得」に設定してください。

- インターネットにつながらない。
- 機器やケーブルが正しい場所に接続されていることを、左記の「STEP 3 ネットワーク機器をつなげる」を参照し、確認してください。
 - 本製品の電源を入れ直してみてください。
 - 本製品と親機（無線 LAN ルータなど）との間に距離がある、または障害物があるときは、障害物が無い所で親機に近づいて再度検索してください。
 - 電子レンジの電磁波によって、無線通信が妨害される恐れがあります。無線通信は電子レンジから離れて接続してください。
 - ネットワーク機器側 (Xbox 360 など) の IP アドレスの設定内容 (自動取得または固定設定) を確認してください。固定設定にしているときは、無線 LAN ルータ側のネットワークに合った IP アドレスを設定する必要があります。例えば、無線 LAN ルータの IP アドレスが「192.168.1.1」のときは、ネットワーク機器側 (Xbox 360 など) の IP アドレスを「192.168.1.XXX」*、サブネットマスクは「255.255.255.0」、ゲートウェイおよび DNS は「192.168.1.1」に設定してください。
※「192.168.1.XXX」の「XXX」には、他の機器と重複しない「2～248」の値を設定してください。
 - 上記を設定してもうまくいかないときは、本製品を初期化してください。初期化の方法は、下記の「初期化について」を参照してください。

- 複数台の本製品があるときや、他の機器の IP アドレスが「192.168.XXX.249」*のとき
- ※「192.168.XXX.249」の「XXX」は環境により数値が異なります。
 - 本製品の IP アドレスが重複するため、親機との接続ができません。以下の方法で本製品の IP アドレスを変更してください。
 - 1) 本製品を初期化します。初期化の方法は、下記の「初期化について」を参照してください。
 - 2) 本紙表面の「STEP 2 親機につなげる（手動設定編）」→「2. 本製品をパソコンにつなげる」を参照し、本製品とパソコンを接続します。
 - 3) 左記の「STEP 2 親機につなげる（手動設定編）」→「3. 本製品を設定する」を参照し、手順 1～3までの操作を行います。
 - 4) 画面左のメニューより「ネットワーク」をクリックします。
 - 5) 画面左のメニューより「LAN セットアップ」をクリックします。
 - 6) 「LAN セットアップ」画面で、IP アドレスを「192.168.1.XXX」*に設定します。
※「192.168.1.XXX」の「XXX」には、他の機器と重複しない「2～248」の値を設定してください。
 - 7) 「適用」をクリックします。
 - 8) 本紙表面の「STEP 2 親機につなげる (WPS ボタン編)」または「STEP 2 親機につなげる (手動設定編)」を参照し、再度設定してください。

初期化について

- 次のようなときは、本製品を工場出荷時状態に戻していただき、再度設定をお試ください。
- ・接続方法、パソコン側の設定を見直しても、設定画面にログインできないとき
 - ・接続方法、パソコン側の設定を見直しても、インターネットに接続できないとき
 - ・本製品の IP アドレスを変更し、変更後の IP アドレスを忘れてしまったとき
 - ・お客様が設定された内容を元に戻したいとき

- 1 初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。

- 1 本製品の電源がオンになっていることを確認します。
- 2 本製品側面のリセットボタンを 10 秒以上長押しして、「Power」ランプが点滅したら、リセットボタンから離します
- 3 しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了です。

工場出荷時の設定について

本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。

| | |
|---------------|---------------|
| ユーザ名(ログイン ID) | admin |
| パスワード | password |
| IP アドレス | 192.168.1.249 |

ユーザーズ・マニュアルの参照方法

本製品の詳細な設定をしたいときは、WEB 上のユーザーズ・マニュアルをご覧ください。

WEB 上のマニュアルを見る

以下のホームページにアクセスしてください。
http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/mzk-sc300n2.shtml

- プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Xbox、Xbox 360、Xbox LIVE は、米国 Microsoft Corporation およびその関連会社における登録商標または商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
- ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。